

ORIGAMI AUTOPORTANT SÉRIE DESIGN


PIÈCES ET OUTILLAGE

A. PIÈCES COMPRISES

A-1	Points d'ancrage
A-2	Patron d'installation
A-3	Tuyau flexible 1 1/2" pour trop-plein
A-4	Panneau pour trappe d'accès
A-5	Équerre de fixation pour le panneau d'accès

B. OUTILLAGE NÉCESSAIRE

B-1	Niveau de 48 po
------------	-----------------

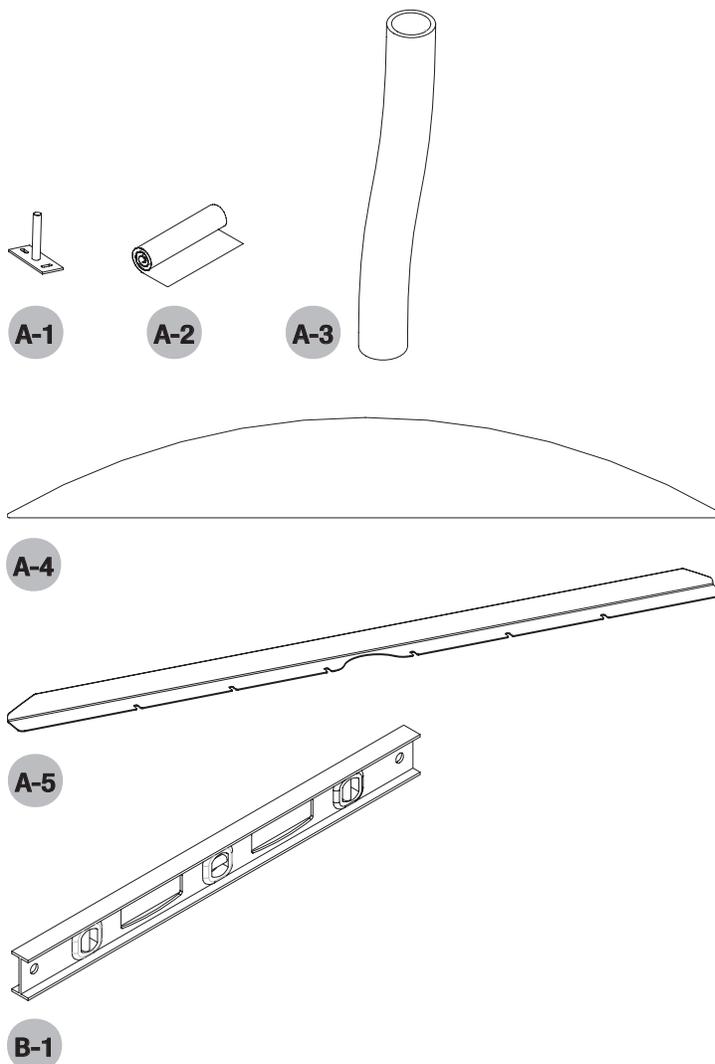

ORIGAMI AUTOPORTANT SÉRIE DESIGN

PRÉPARATION DU SITE

L'origami autoportant Série Design requiert une niche de 12 po X 10 po (30 cm X 25 cm) où se trouve le drain, l'arrivée d'air à distance et s'il y a lieu, le passage pour les câbles du contrôle et des options. Se référer au patron de découpe.

ACCÈS ET PRISE D'AIR

Pour ce modèle, la turbine n'est pas installée sur la baignoire. Déterminer un endroit à proximité de la baignoire, maximum 15 pi (4,6 m), que ce soit sous le plancher, dans une armoire ou tout autre emplacement qui permettra de dissimuler la turbine et s'il y a lieu le ou les boîtiers des accessoires optionnelles. L'endroit choisi doit aussi être accessible et permettre un apport d'air suffisant à la turbine. (Voir la section **TURBINE - INSTALLATION À DISTANCE**).

ORIGAMI AUTOPORTANT SÉRIE DESIGN


INSTALLATION

1. EMPLACEMENT

1-1	Une fois le plancher fini, au niveau de la niche aménagée autour du drain, placer le patron d'installation sur le sol à l'endroit choisi.
1-2	Aligner la position du drain du trop-plein sur le patron avec le drain au sol et s'assurer que la niche correspond aux dimensions requises.
1-3	Marquer l'emplacement des vis des points d'ancrage.
1-4	Retirer le patron de découpe et visser les points d'ancrage aux endroits marqués.

2. INSTALLATION

2-1	Assembler le drain sur le bain. Utiliser le tuyau flexible 1 1/2" fourni pour la jonction entre le trop-plein et le T de raccordement. Bien étancher. Cette opération est grandement facilitée quand la baignoire est déposée sur le côté. Pour ce faire placer la baignoire sur une couverture ou un carton protecteur.
2-2	Appliquer un joint de silicone sous le rebord de la base de la baignoire.
2-3	Installer le bain sur les points d'ancrage fixés au sol et enlever l'excédent de silicone immédiatement. Raccorder le drain.
2-4	Faire l'installation de la turbine selon les instructions de la section TURBINE – INSTALLATION À DISTANCE du manuel. Le raccordement de l'entrée d'air se trouve à la gauche du drain de la baignoire et s'il y a lieu, les câbles de branchement pour le contrôle et les options à la droite. Raccorder les câbles pour contrôle et options s'il y a lieu.
2-5	À l'aide du niveau ou une règle, tracez une ligne au sol entre les points de contact de part et d'autre de l'arche de la trappe d'accès au bas de la baignoire.
2-6	Positionnez l'équerre métallique de fixation du couvercle de la trappe à 3/4 po derrière la ligne tracée à l'étape 2-5.
2-7	Vissez l'équerre au plancher en utilisant les encoches prévues. Mettez le panneau en place.

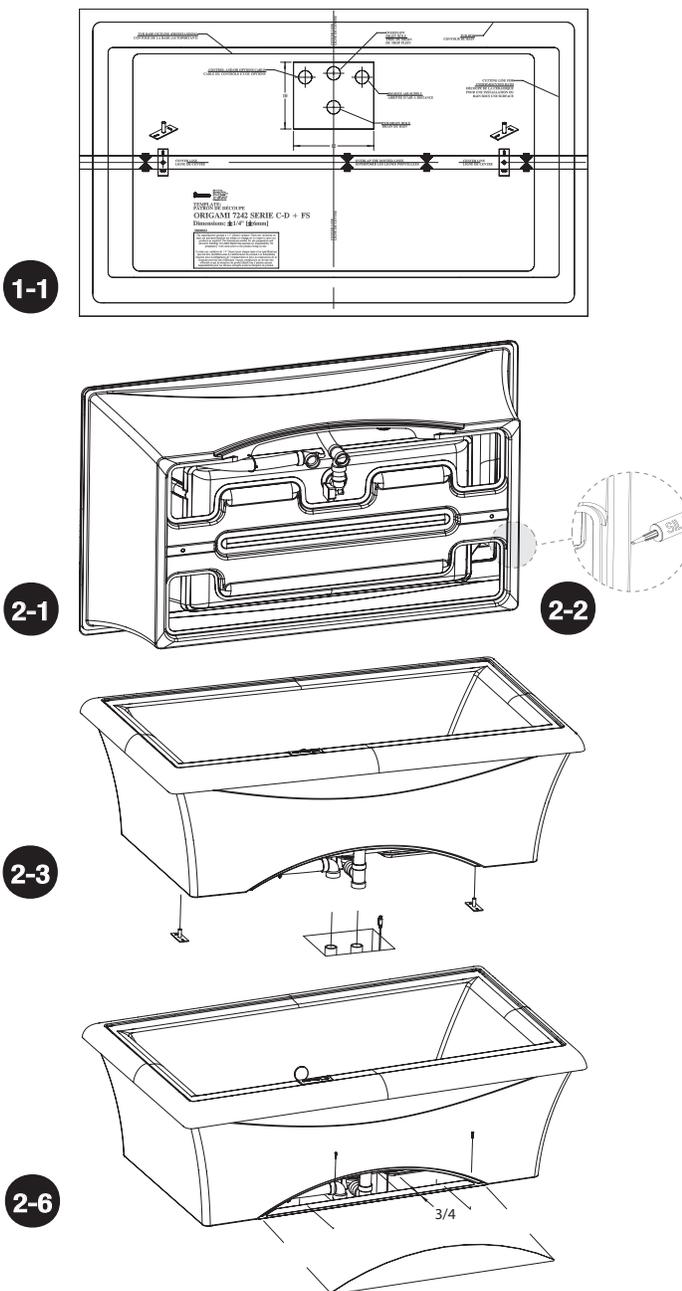

NOTE : Pour l'installation de l'Origami autoportant Série Design sur une dalle de béton ne permettant pas le passage du tuyau pour l'entrée d'air du bain : un trou de 1 5/8" de diamètre doit être percé dans la jupe. **IMPORTANT:** Percer le trou 1 1/2" au dessus du sol et protéger la baignoire avec une planche de bois placée derrière l'endroit à percer.

Si le contrôle ou des options sont installés sur la baignoire, un deuxième tuyau peut être nécessaire pour le passage des câbles.