



# MANUEL GÉNÉRAL VEDANA®

OASIS DE SOINS PERSONNELS™

INFORMATIONS IMPORTANTES  
POUR L'INSTALLATEUR ET LE PROPRIÉTAIRE

 BainUltra®  
À la découverte de votre mieux-être™

À CONSERVER POUR LE PROPRIÉTAIRE

# TABLE DES MATIÈRES

<b>GARANTIE LIMITÉE</b>	4
<b>CONSEILS DE SÉCURITÉ</b>	5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	6
PIÈCES ET OUTILLAGE	7
PRÉPARATION DU SITE	8 - 9
INSTALLATION DE LA STRUCTURE	10 - 11
INSTALLATION DU LECTEUR MP3	12 - 13
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	14
INSTALLATION DE LA FINITION	15 - 17
<b>NAVIGATION DU CONTRÔLE MIAPLUS®</b>	18 - 19
<b>ENTRETIEN</b>	20 - 21
<b>DÉPANNAGE</b>	22 - 23

956, chemin Olivier  
Saint-Nicolas (Québec)  
G7A 2N1

T 418.831.7701

1.800.463.2187

F 418.831.6623

1.800.382.8587

info@bainultra.com

# GARANTIE LIMITÉE BAINULTRA®

## BAINULTRA® THERMOMASSEUR® : 20 ANS, VEDANA® ET TEMAZKAL® : 5 ANS

### GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée est accordée uniquement à l'acheteur initial du produit qui est en possession de son reçu d'achat et n'est valide que si l'achat a été effectué chez un détaillant autorisé BainUltra inc. (« BainUltra® ») et enregistré auprès de BainUltra® (cet enregistrement n'est pas requis dans le cas des consommateurs domiciliés dans la province de Québec). Cette garantie ne peut être transférée en aucune circonstance. Sachez que vous avez la responsabilité d'inspecter le produit et toutes les pièces avant l'installation. Cette garantie ne s'appliquera pas si un produit comportant des défauts visibles a été installé sans que BainUltra® soit avisée du défaut.

BainUltra® garantit l'acrylique et la turbine de votre baignoire contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période de vingt (20) ans à compter de la date d'achat initiale. Dans le cas des composants électroniques du ThermoMasseur®, des pièces du Vedana® ou du Temazkal® et de la table de massage de l'Ayouura®, la garantie de BainUltra® contre les vices de matériaux et de fabrication est d'une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale. Les porte-serviettes, poignées et pieds sont garantis pour une durée de deux (2) ans.

Le casque d'écoute du système Euphonia® et les drains et trop-pleins sont garantis pendant un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Dans le cas des pièces en bois de certains modèles, Tekura®, Morphosys™ et l'ensemble MyBodyRest®, BainUltra® garantit que, dans leur état de fabrication d'origine, ces pièces sont exemptes de tout défaut de fabrication ou de dimensions et de tout défaut naturel très apparent pour une période d'un (1) an, à compter de la date d'achat initiale. Les brides de carrelage sont garanties avant leur installation seulement.

Les produits BainUltra® sont conçus pour un usage résidentiel seulement. Pour tout produit BainUltra® utilisé à des fins commerciales ou de démonstration, la garantie sera limitée à une durée de deux (2) ans et couvrira les vices de matériaux et de fabrication, peu importe la nature de la défectuosité. Les produits BainUltra® vendus à l'extérieur de l'Amérique du Nord ne bénéficient que d'une garantie limitée aux pièces, par l'intermédiaire du détaillant ayant vendu le produit. Notre service technique participera au diagnostic du problème touchant votre produit et fournira seulement les pièces qui sont nécessaires à la réparation ou au remplacement couverts par la garantie. Toutes les pièces seront expédiées au détaillant en Amérique du Nord. BainUltra® n'est pas responsable des frais d'expédition ou de service à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Toute pièce remplacée durant la période de garantie sera couverte par la garantie originale ou pour une période de deux (2) ans après son remplacement, selon la première éventualité.

### EXCLUSIONS

La garantie limitée décrite ci-dessus s'applique si : i) le dommage n'est pas causé par un accident, un usage abusif ou inapproprié, un incendie, des insectes, l'utilisation de produits abrasifs, un cas de force majeure ou un cas fortuit. Sont aussi exclus :

ii) les dommages causés par le transport, la manutention ou l'installation du produit; iii) les composants en bois qui, en raison de leur nature organique, se dilateront lorsqu'ils seront exposés aux changements saisonniers et aux variations normales de température et dont la teinte sera modifiée légèrement par suite d'une exposition normale au soleil; iv) le recouvrement de vinyle et le drap de la table de massage optionnelle de l'Ayouura®.

De plus, cette garantie sera annulée si : i) votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, votre Vedana® ou votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® a été installé par toute personne autre qu'un entrepreneur autorisé à cet effet; ii) votre baignoire BainUltra®, votre Vedana®, votre Temazkal® ou tout autre produit ou encore toute autre partie de produit BainUltra® a été modifié ou si quiconque autre que BainUltra®, un détaillant BainUltra® autorisé ou un autre représentant de BainUltra® a tenté de faire les réparations; iii) le produit est installé à l'extérieur ou n'a pas été installé conformément aux instructions de BainUltra® ou aux codes et ordonnances locaux.

Cette garantie limitée exclut expressément tous les composants qui ne sont pas fournis par BainUltra®, de même que les éléments montés ou installés sur votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, votre Vedana® ou votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® après la date de fabrication et ordonnances locales. Cette garantie limitée exclut expressément tous les composants qui ne sont pas fournis par BainUltra®, de même que les éléments montés ou installés sur votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, votre Vedana® ou votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® après la date de fabrication.

### FONCTIONNEMENT

Tout défaut pouvant engager la responsabilité de BainUltra® aux termes de cette garantie limitée doit être signalé à BainUltra® dans les dix (10) jours suivant sa survenance.

Pour obtenir de l'assistance en rapport avec votre garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BainUltra® par courriel, téléphone ou télécopieur entre 8 h et 20 h du lundi au jeudi (HNE) ou entre 8 h et 17 h le vendredi (HNE).

Courriel : info@bainultra.com  
Téléphone : 1 800 463-2187 ou (418) 831-7701  
Télécopieur : 1 800 382-8587 ou (418) 831-6623

BainUltra inc.  
956, chemin Olivier  
Saint-Nicolas (Québec)  
Canada G7A 2N1

Une preuve d'achat et la date d'achat seront requises. Les produits seront conservés jusqu'à ce qu'un représentant autorisé de BainUltra® les ait inspectés et, suivant les instructions de ce représentant, BainUltra® se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit défectueux, à son choix.

La responsabilité de BainUltra® par suite de la vente de ce produit se limite à la réparation ou au remplacement du produit par un produit semblable conformément à ce qui est prévu ci-dessus, et ne comprend pas les frais d'enlèvement, de réinstallation, de transport et d'expédition des produits défectueux, la perte de temps ou de salaire ni les autres frais, ni les dommages indirects de toute sorte. BainUltra® et ses représentants ne peuvent être tenus responsables de tout préjudice, de toute perte, de tous coûts ou de tous autres dommages, directs, indirects, consécutifs ou particuliers, découlant de tout défaut couvert par cette garantie limitée même si BainUltra® a été avisée de la possibilité d'un tel dommage. Certains États et certaines provinces ne permettent peut-être pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous, mais elles seront mises à exécution dans toute la mesure où la loi le permettra. Un accès adéquat aux composants mécaniques et électriques de votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, de votre Vedana®, de votre Temazkal® ou de tout autre produit BainUltra® doit être prévu et pratiqué avant qu'un représentant autorisé ne se présente sur les lieux pour effectuer une réparation. Les frais engagés pour donner accès à la turbine, au module électronique ou au système de chauffage ne sont pas couverts par cette garantie.

### RESTRICTIONS

Sauf en ce qui concerne les consommateurs domiciliés dans la province de Québec, et sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, de fait et de droit, y compris les garanties implicites fondées sur les usages entre les parties et les usages du commerce et les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à un usage particulier. (Ne s'applique pas au Québec) Les dispositions de cette garantie limitée ne peuvent être modifiées ni prolongées de quelque façon que ce soit par un agent, un concessionnaire, un distributeur, une entreprise de service ou toute autre partie autre que BainUltra®.

BainUltra® précise qu'aucune déclaration dans une annonce ou une instruction, sur une image ou dans une ligne directrice ne constitue une garantie expresse de nos produits. Nous reconnaissons que certains États et certaines provinces ne permettent peut-être pas que les garanties implicites soient limitées, de sorte que les limitations et exclusions susmentionnées ne s'appliquent peut-être pas à vous, mais elles seront mises à exécution dans toute la mesure où la loi le permettra.

### DROITS LÉGAUX

Cette garantie limitée confère des droits légaux précis et ne s'applique pas si elle est incompatible avec une loi ou un règlement, quels qu'ils soient, de l'État, de la province ou du pays.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

### IMPORTANT: LIRE ET CONSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

### CONSEILS POUR ÉVITER LES INCENDIES, LES ÉLECTROCUTIONS ET LES BLESSURES

- Ne pas laissez les enfants utiliser le Vedana® sans surveillance.
- S'assurer de ne jamais obstruer partiellement ou complètement la sortie d'air chaud avec une serviette ou autre.
- S'assurer de consulter et respecter les mises en garde en bas de page du présent manuel.
- L'installation doit prévoir l'accès aux composantes pour leur entretien ou réparation.
- Aucune composante du Vedana® ne doit être modifiée ou remplacée par une composante autre que celles qui sont recommandées par BainUltra®.
- S'assurer d'effectuer l'entretien du Vedana® tel que mentionné dans le présent manuel.
- Ne pas porter de verres de contact ou bijoux durant la ThermoThérapie®.
- Pour réduire le risque de blessures, ne pas toucher à la structure de métal ou de céramique autour du Vedana® pendant la session de ThermoThérapie®.
- Ne pas installer de pommes de douche ou de jets de corps au dessus de la sortie d'air chaud.
- Comme dans tout autre espace chauffant, une exposition prolongée aux températures élevées peut provoquer l'hyperthermie. L'hyperthermie peut se produire lorsque la température du corps s'élève au-dessus de la température interne normale de 37 °C (98,6 °F).
- Les symptômes de l'hyperthermie incluent une hausse de la température interne du corps, des étourdissements, des nausées, une perte de conscience, de la léthargie et de la somnolence.  
L'hyperthermie a pour effet :
  - Incapacité à percevoir la chaleur;
  - Incapacité à percevoir le besoin de quitter la pièce;
  - Incapacité physique à quitter la pièce;
  - Insouciance face aux dangers;
  - Dommages foetaux lors de grossesse;
  - Perte de conscience
- Veuillez consulter un médecin avant l'utilisation si vous êtes enceintes ou avez souffert de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires, d'insuffisance rénale, ainsi que pour ceux et celles qui possèdent des antécédents de coup de chaleur. L'usage de drogues ou d'alcool peut augmenter de façon significative le risque d'hyperthermie fatale.
- Boire de l'eau avant, pendant et après la session de ThermoThérapie® pour éviter la déshydratation.
- Utiliser de façon graduelle le système de ThermoThérapie®.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par un électricien certifié et doivent respecter les règlements et les codes du bâtiment locaux tant au niveau provincial que fédéral.
- Effectuer les branchements selon le schéma fourni.
- Effectuer les branchements dans le boîtier de contrôle avant de raccorder à la source d'alimentation avec un fil de cuivre de 8/3.
- Cet appareil est muni d'une alimentation électrique de 240 V.
- Le système électrique de l'unité doit être branché sur un circuit d'alimentation indépendant protégé par un disjoncteur détecteur de fuite à la terre (DDFT) de classe A de 40 ampères, ces composantes doivent être neuves.
- Les conducteurs utilisés pour le raccord de l'alimentations doit être en cuivre de calibre 8 AWG ou plus, pouvant supporter une température de 90 °C (194 °F).
- Les branchements du lecteur MP3 doivent être effectués avec les câbles fournis et ne doivent pas être coupés.

#### PRÉCAUTIONS POUR LES HUILES ESSENTIELLES ET LE NÉBULISEUR:

- Ne pas boire les huiles essentielles.
- Ne jamais mettre des huiles essentielles pures dans le nez, dans les oreilles ou sur les muqueuses ano-génitales.
- En cas de réaction allergique, cesser l'utilisation du produit.
- Si le sceau a été brisé, ne pas utiliser le produit.
- Manipuler le nébuliseur avec soins pour éviter les blessures.
- Éviter le contact des huiles essentielles avec les yeux. Si, accidentellement, il y a contact avec les yeux, appliquer délicatement de l'huile végétale à l'aide d'un coton tige. **NE PAS rincer avec de l'eau.** Voir immédiatement un médecin.



- ⚠ MISE EN GARDE**
- NE PAS RESPECTER CES CONSEILS DE SÉCURITÉ PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU ENDOMMAGER L'APPAREIL.
  - UTILISER LE VEDANA® A DES FINS THÉRAPEUTIQUES TEL QU'INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT MANUEL.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## DIMENSIONS

21" x 80" x 9 1/2"

## SOINS OFFERTS

Aromathérapie

Thermothérapie®

Luminothérapie®

Chromothérapie

Thérapie par le son®

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES


Polycarbonate

Structure d'acier galvanisé et inoxydable

Acier inoxydable

Vis requises pour l'installation de la structure (incluses)

Cet appareil est muni d'une alimentations électrique de 240 V / 40 Amp

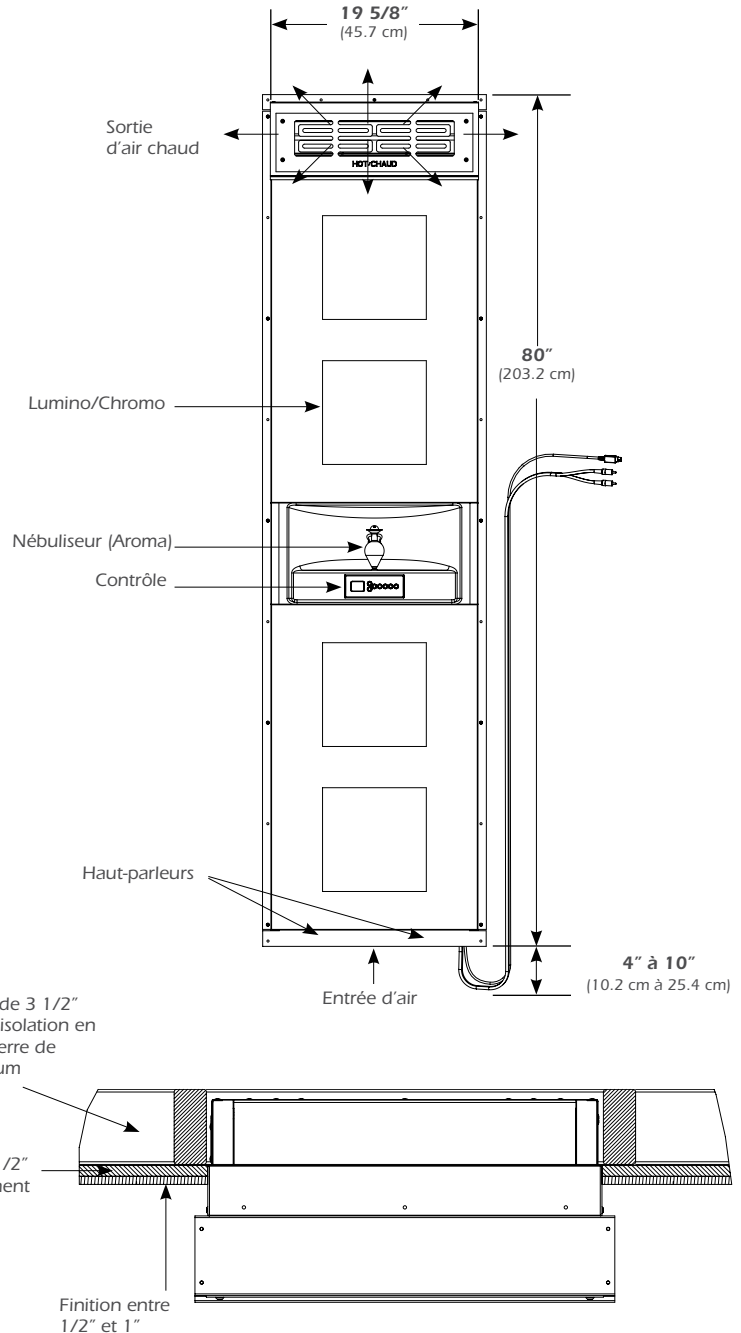

- Il existe une variation de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque produit, et les spécifications peuvent être modifiées en tout temps à la suite d'amélioration du produit. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.



Polycarbonate & Composantes\*

\* Certaines restrictions s'appliquent.


## PIÈCES ET OUTILLAGE

### A. PIÈCES FOURNIS

<b>A-1</b>	Vedana®
<b>A-2</b>	Nébuliseur d'aromathérapie
<b>A-3</b>	Lecteur MP3
<b>A-4</b>	Bouteilles d'huiles essentielles
<b>A-5</b>	12 vis de 8 x 1 1/2"
<b>A-6</b>	2 autocollants de mise en garde

### B. OUTILLAGES NÉCESSAIRES


<b>B-1</b>	Perceuse
<b>B-2</b>	Fusil à calfeutrer
<b>B-3</b>	Niveau de 24 po
<b>B-4</b>	Équerre de 24 po
<b>B-5</b>	Ruban à mesurer
<b>B-6</b>	Emporte-pièce
<b>B-7</b>	Tournevis Phillips
<b>B-8</b>	Clé hexagonale 1/8"

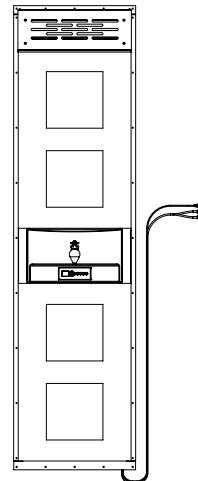

A-1



A-2

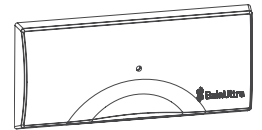

A-3




A-4




A-5




A-6

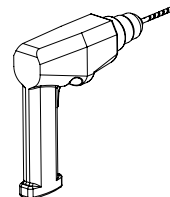


B-1

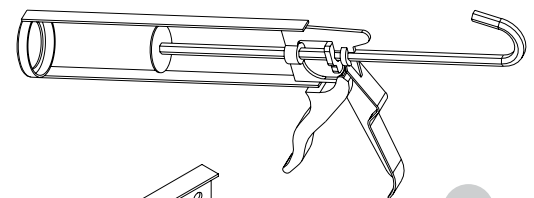


B-2

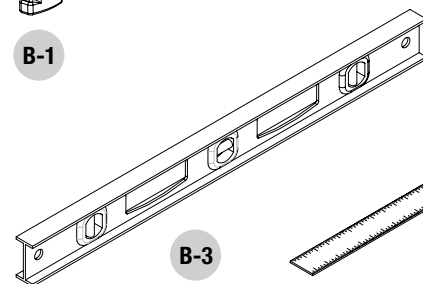

B-3

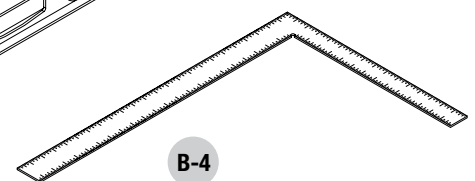

B-4



B-5



B-6



B-7



B-8

### IMPORTANT

- Vedana® est livré dans 1 boîte.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient en bon état et en nombre requis.


## PRÉPARATION DU SITE

### CONFIGURATION D'INSTALLATION

VEDANA® a été conçu pour vous donner un maximum d'efficacité dans une pièce de 120 pi<sup>3</sup> à 280 pi<sup>3</sup>. Hauteur minimum du plafond : 7", maximum 8".




Ne pas installer à moins de 8 pouces de toute surface verticale, 2 pouces du plafond ou 4 pouces du sol.

**IMPORTANT :** La loi stipule que les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien certifié.

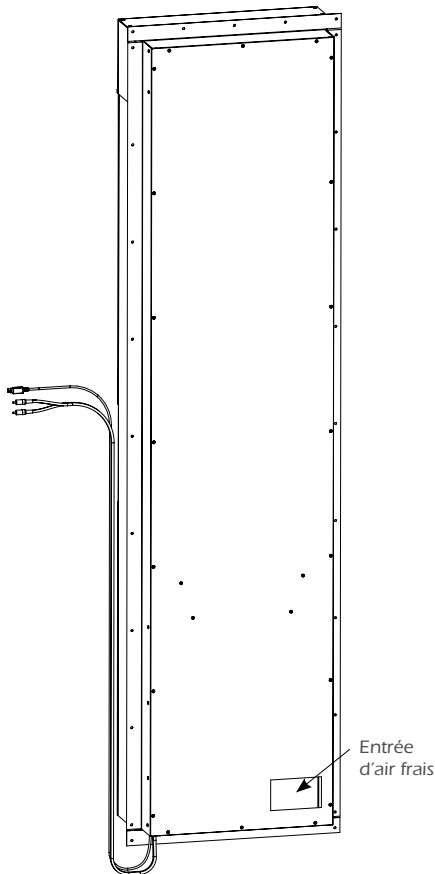

Ne rien visser sur le mur arrière vis-à-vis le Vedana®


Apport d'air frais requis de 24 po<sup>2</sup> min. derrière le Vedana®

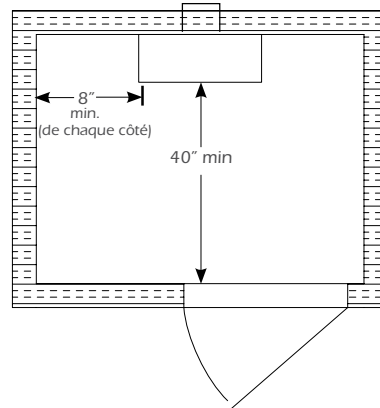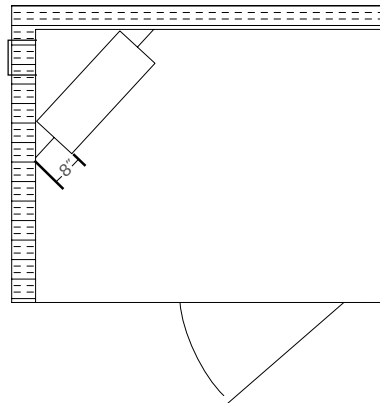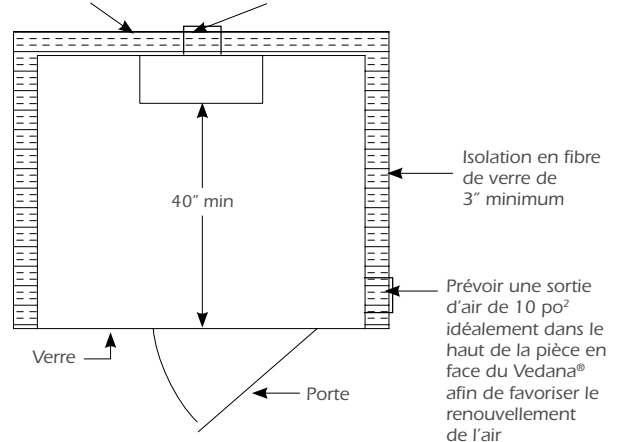

### MISE EN GARDE

- Ne pas installer sur un mur extérieur de la maison, ceci réduira l'isolation de votre maison.
- Les portes doivent toujours s'ouvrir vers l'extérieur. Une légère pression doit être suffisante pour ouvrir les portes. Ne pas installer de cadenas ou de loquet sur les portes. Veuillez vous assurer que les portes ne pas causent d'enfermement accidentel.
- Ne pas installer de la robinetterie de douche à moins de 36" du VEDANA®.
- Le clavier ne doit pas être directement exposé au jet de la douche.



## STRUCTURE ET POSE DES RENFORTS

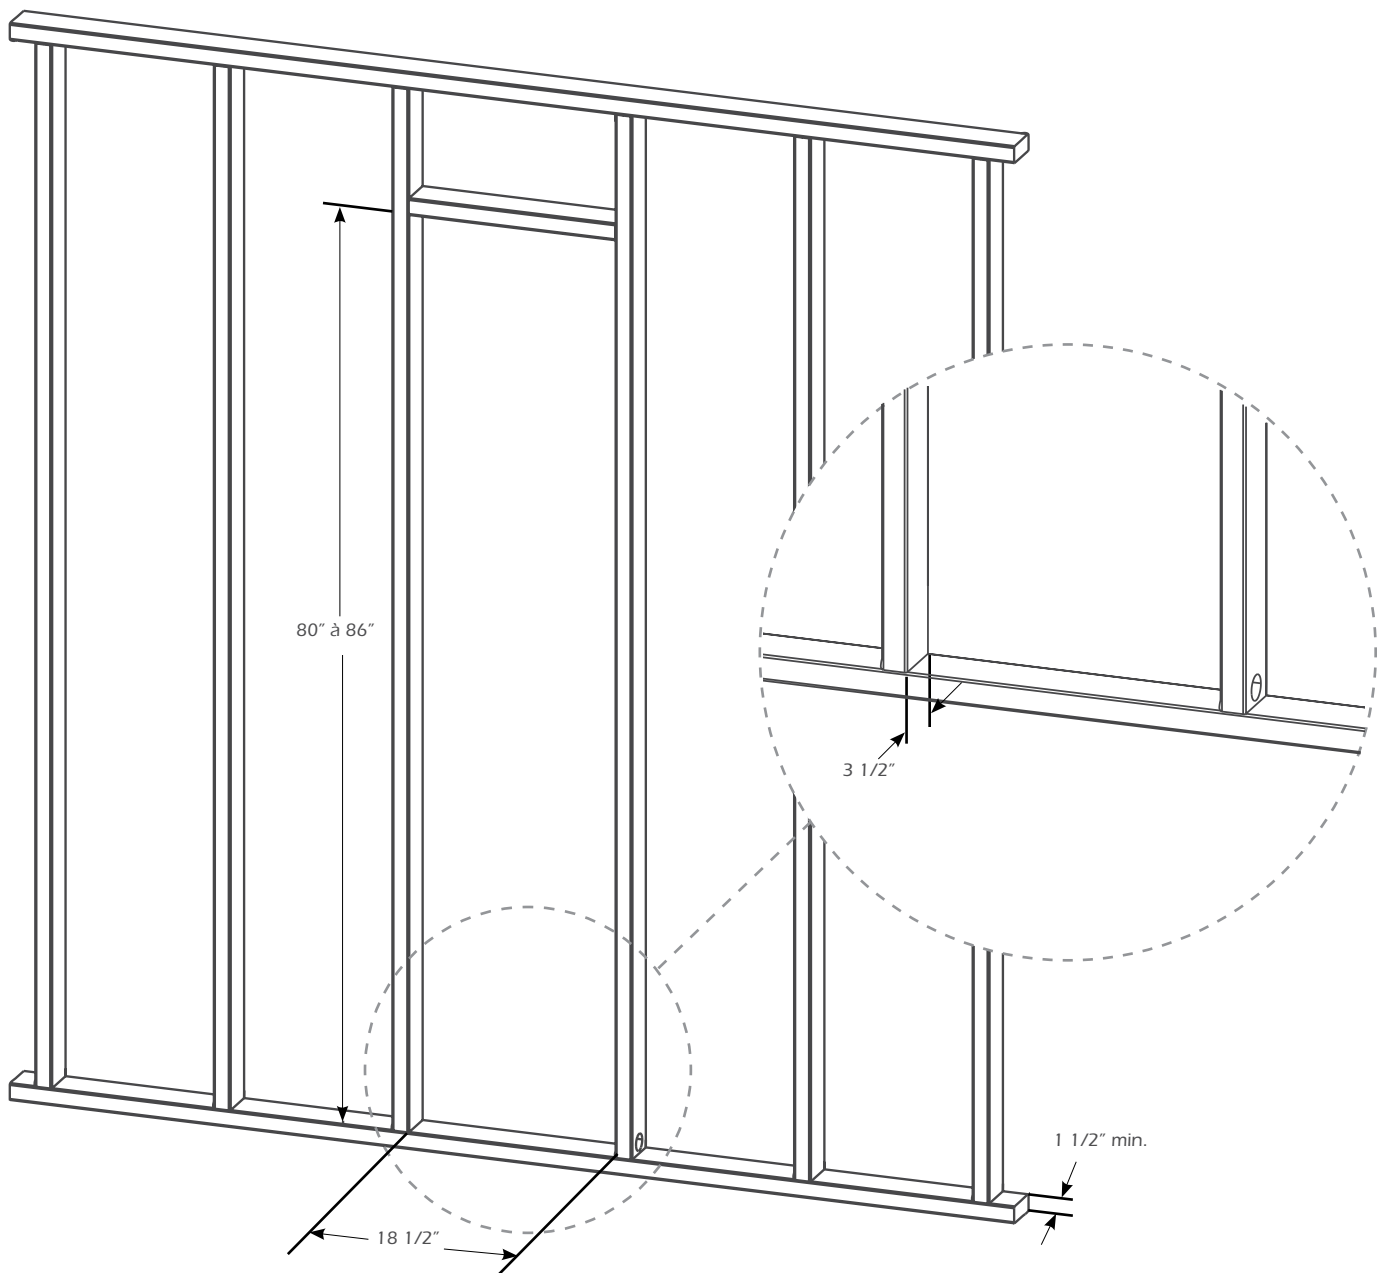





# INSTALLATION DE LA STRUCTURE

VEDANA®

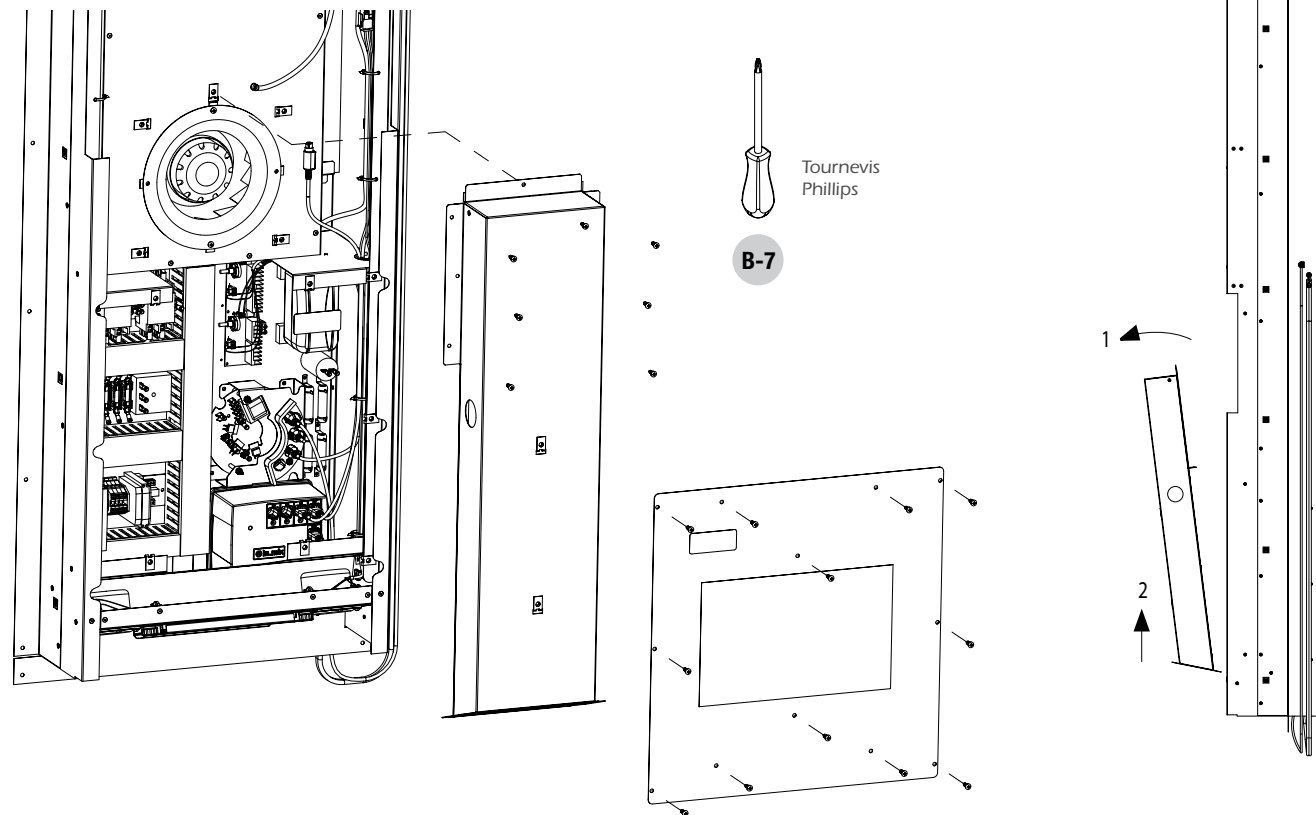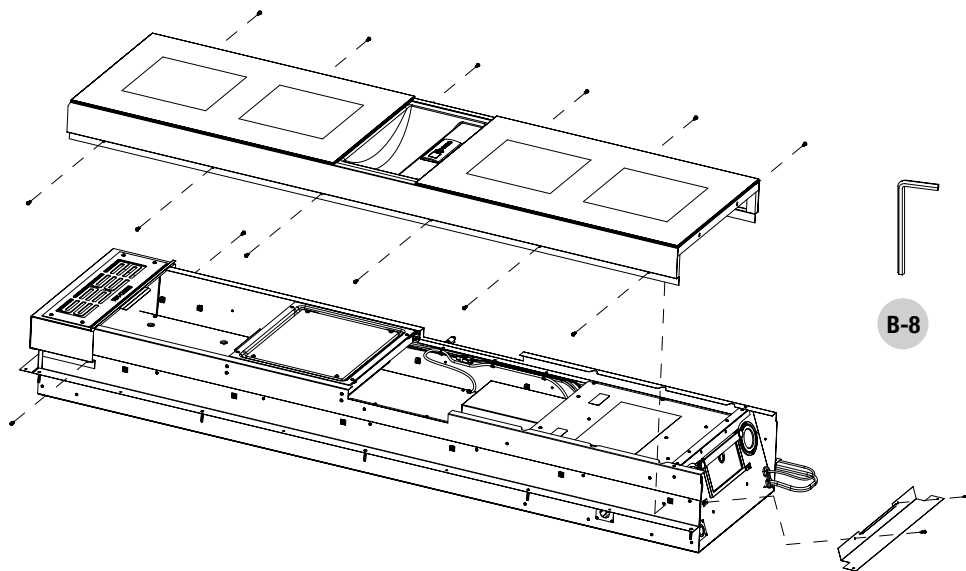

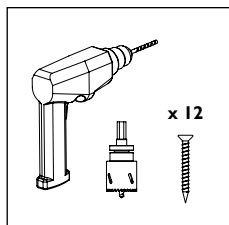

PERCEUSE ET VIS

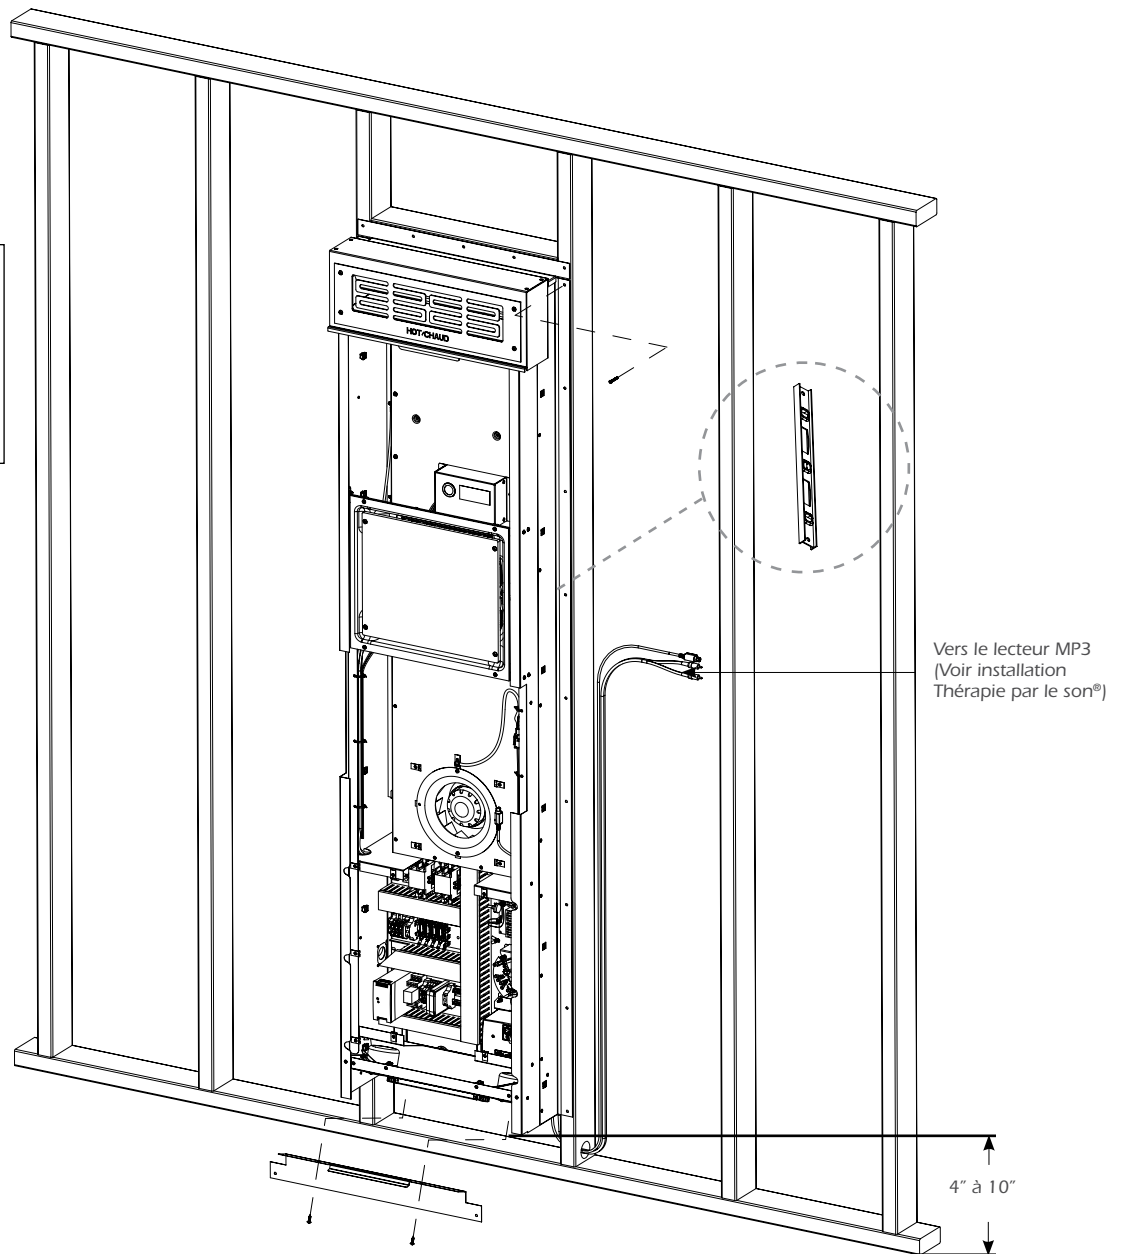

**MISE EN GARDE**

- **Toujours manipuler le Vedana® avec une autre personne pour éviter de se blesser ou de briser le produit.**
- **Le lecteur MP3 doit être installé à l'extérieur de la douche car il n'est pas conçu pour résister à de hautes températures.**
- **Lorsque vous percez des trous, faire attention à ne pas endommager les panneaux en acier inoxydable sur les côtés.**

## INSTALLATION DU LECTEUR MP3

### INSTALLATION DU LECTEUR MP3


Découper un rectangle dans le mur de 105 mm (4 1/8 po) de largeur par 54 mm (2 1/8 po) de hauteur.

Pour les vis d'ancrage, percer 2 trous de fixation à 132 mm (5 1/4 po) de distance centrés horizontalement avec le rectangle et y insérer les ancrages bleus et les vis no 8.

Passer les fils aux endroits appropriés et les brancher sur le lecteur MP3.


Détacher la façade du lecteur, visser les 2 vis no 8 dans les ancrages bleus.

Faire un test de fonctionnement du lecteur.  
S'il fonctionne bien, fermer la façade du MP3.  
(Voir le dessin en page 12).

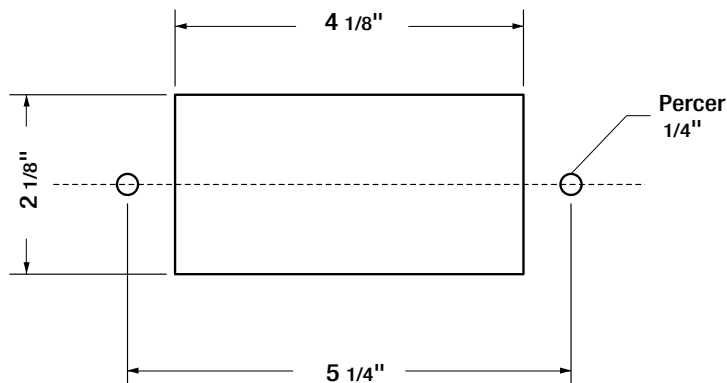

### BRANCHEMENT DU LECTEUR MP3 AU VEDANA®

Connecter, à travers le mur, le lecteur MP3 avec les câbles Mini-DIN et RCA fourni avec le Vedana®.

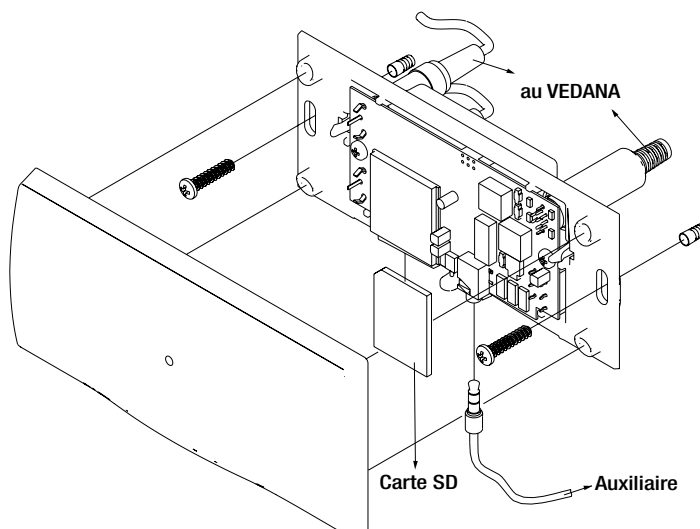

### ⚠ MISE EN GARDE

- Pour éviter les risques d'électrocutions, le lecteur MP3 doit être installé à plus de 1,5 mètre (5 pieds) de toute source d'eau telle qu'un bain, une douche, un lavabo, etc. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution et être dommageable pour la santé. Le lecteur MP3 doit être installé dans un espace où l'air environnant se situe entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F). L'humidité relative de cet espace ne doit pas dépasser 95%.
- Le non respect de ces conditions annule la garantie.

**BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**


Le module d'alimentation doit être branché dans une prise de 120 volts, 15 ampères et 60 hertz.

Après avoir passé le fil dans le mur, brancher le fil noir avec une ligne blanche dans le premier connecteur du haut et le fil noir dans le deuxième connecteur.

Le module d'alimentation peut être branché à une distance maximale de 20' (6,09 m) du lecteur MP3.

Le branchement électrique doit être fait en conformité au code électrique local.

Pour bien brancher les fils dénudés dans leur connecteur, utilisez une pointe de crayon pour appuyer sur le « barrette de connexion », vous pourrez ainsi insérer facilement le fil.

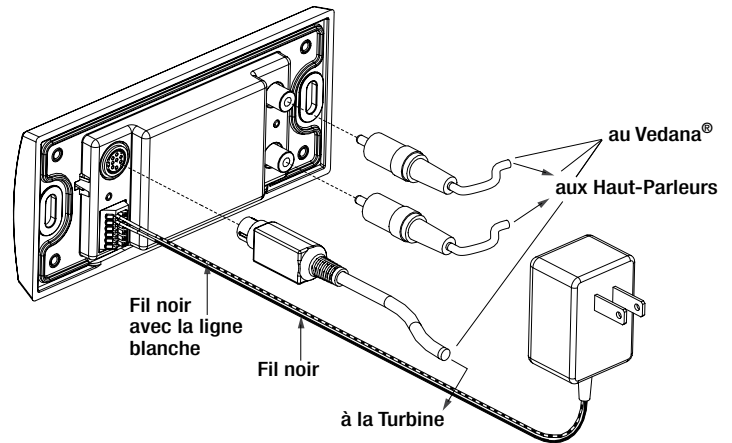
**BRANCHEMENT À UNE SOURCE AUDIO EXTERNE PERMANENTE**

Pour brancher une source audio externe analogique telle qu'une chaîne audio centrale, connecter la source dans l'entrée auxiliaire située sous le lecteur MP3.

**NOTE :** Le signal d'entrée doit être d'une puissance maximale de 10 watts.

**INSTALLATION DU CONTRÔLE AU MUR**


Si vous devez installer le clavier au mur, retirer la pellicule de l'autocollant derrière le contrôle. Pour solidifier, vous pouvez y ajouter un joint de silicone. Un câble de 15' est fourni.

**PERÇAGE**

Se référer au gabarit de perçage pour l'emplacement et le diamètre des trous.

**INSTALLATION DU CLAVIER**

1	Passer le filage par le trou de perçage.
2	Enlever la pellicule du joint d'étanchéité.
3	Fixer sur le mur à l'aide de 2 goujons 8-32 X 1 po et de 2 écrous à oreilles (papillons).
4	Visser suffisamment pour bien compresser le joint d'étanchéité.

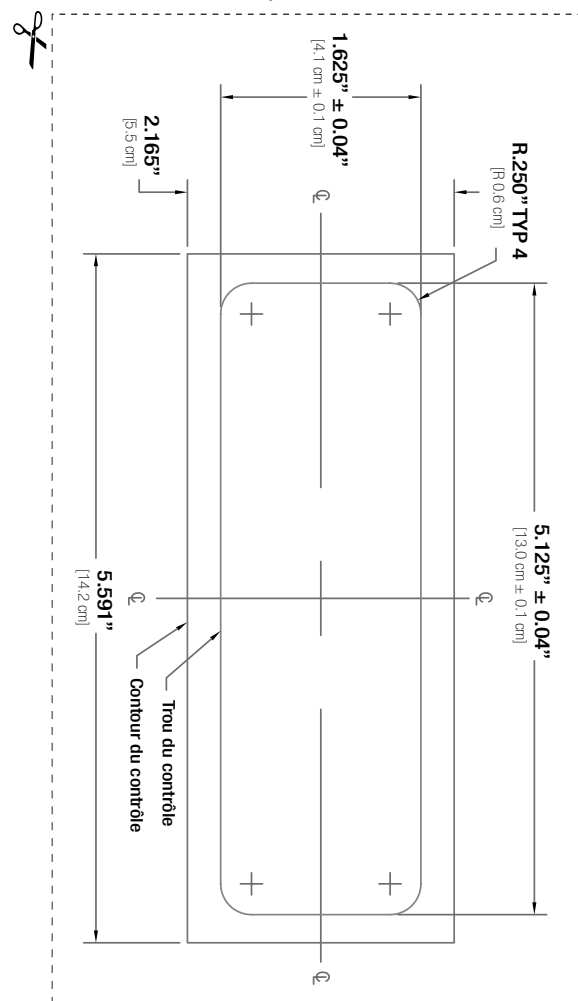**GABARIT DE PERÇAGE**

**MISE EN GARDE**

- Le clavier ne doit pas être directement exposé au jet de la douche.

# INSTALLATION ÉLECTRIQUE

## BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Être prudent en installant les branchements électriques, en faisant attention aux éléments suivants :



Toutes connexions électriques doivent être effectuées par un électricien certifié et doivent respecter les règlements et codes du bâtiment fédéral, provincial ou municipal.

Effectuer les branchements comme spécifiés. Faire les branchements dans la boîte de contrôle avant de se connecter à l'alimentation électrique.

Cette unité se connecte à un circuit d'alimentation de 240 V avec un fil de cuivre de 8/3.

L'unité doit être branchée à un circuit d'alimentation protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT) de classe A de 40 ampères. Les composants doivent être neufs.

Utiliser des fils d'alimentation électrique en cuivre No. 8 AWG pouvant supporter au moins 194°F (90°C).

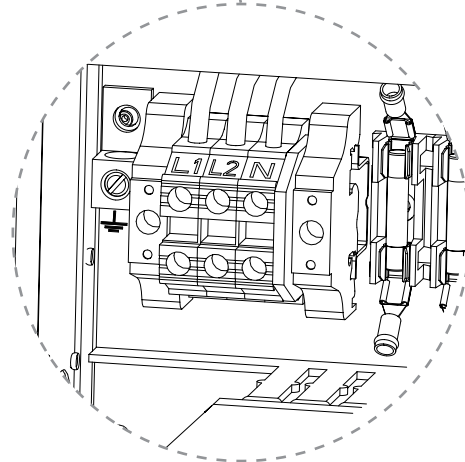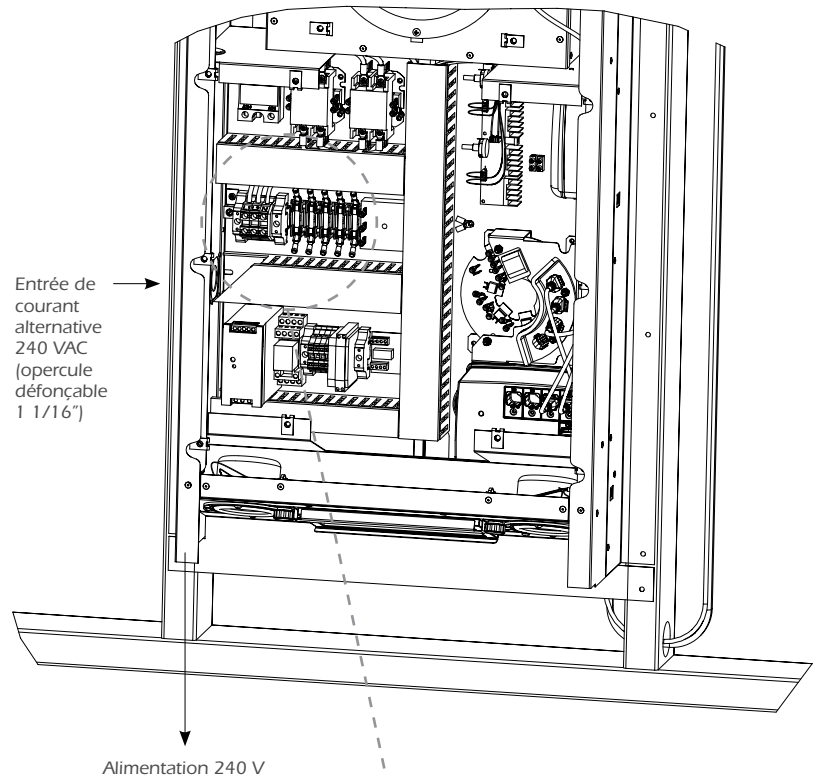


**MISE EN GARDE** ■ Aucune composante du Vedana® ne doit être modifiée ou remplacée par une composante autre que celles recommandées par BainUltra®.

## INSTALLATION DE LA FINITION

## POSE DES PANNEAUX MURAUX

Gypse 1/2 résistant  
à l'humidité  
ou fibrociment 1/2

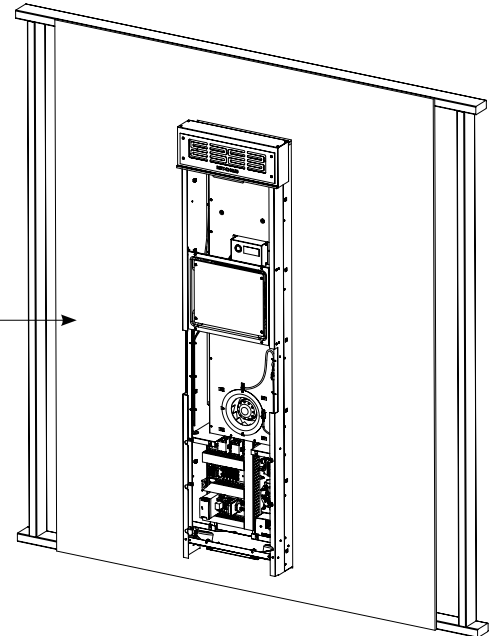

VEDANA®

## INSTALLATION DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE

Gypse ou fibrociment

Structure 3 1/2" min.  
avec isolant fibre de verre  
3" min.


Finition entre 1/2  
et 1" max.

Ferrure de montage

Silicone






Coulis à l'époxy  
(conseil)

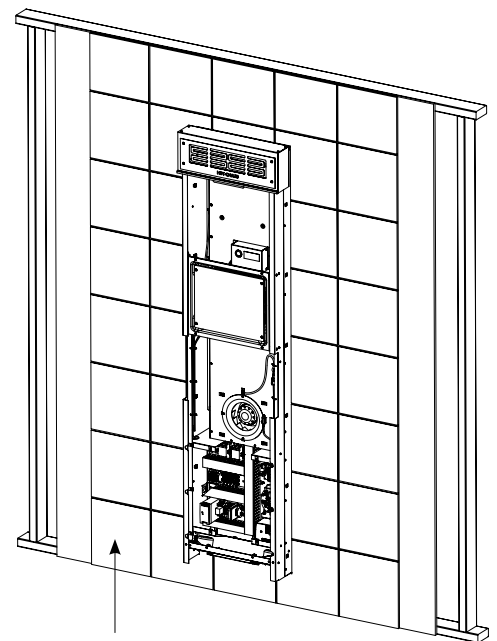**MISE EN GARDE**

- Installer la céramique selon les standards de l'industrie.
- Ne pas percer la structure du Vedana®, mais seulement les endroits explicitement désignés.

POSE DU COUVERCLE, BRANCHEMENT DU CONTRÔLE ET DU TUBE D'AROMATHÉRAPIE

VEDANA®

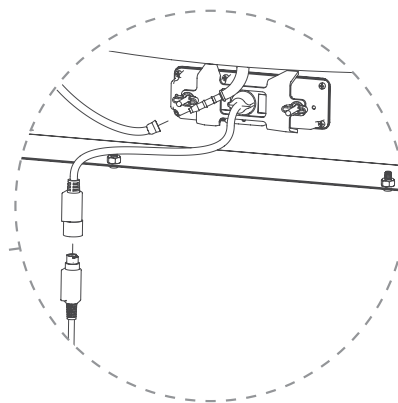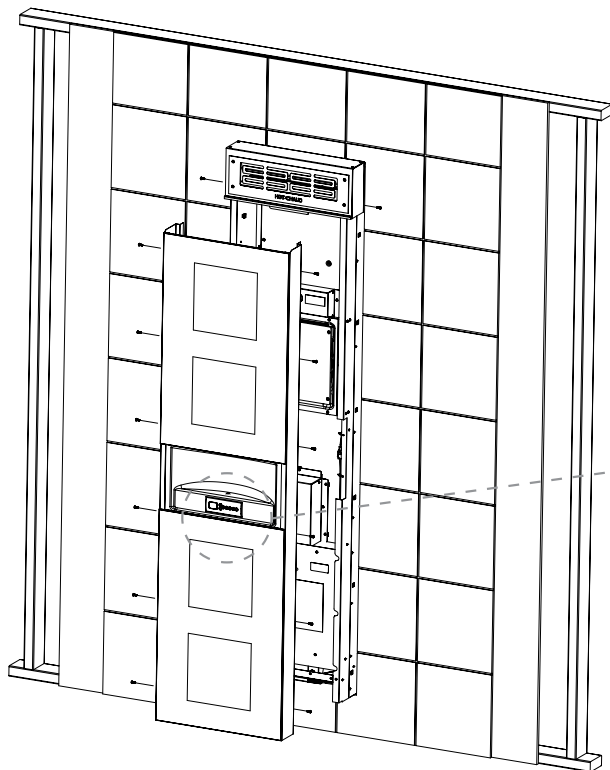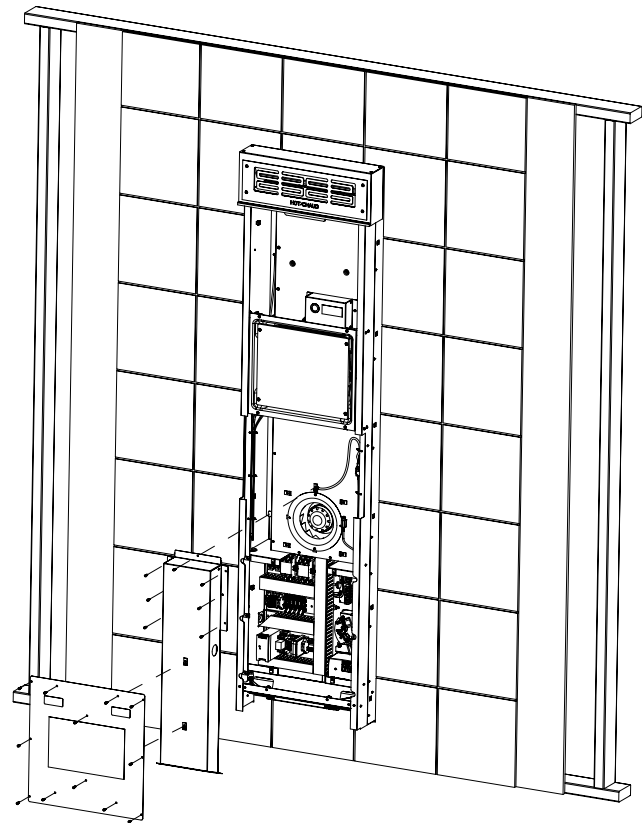

Brancher le tube d'aromathérapie et le câble de connexion du contrôle



**MISE EN GARDE**

- Visser les vis à la main pour éviter d'endommager les filets.
- Vous assurer de mettre en place correctement les 14 vis du panneau frontal.
- Brancher et tester le contrôle avant l'installation finale.

## INSTALLATION DE LA MISE EN GARDE

**AVERTISSEMENT****RÉDUIRE LES RISQUES  
D'HYPERTHERMIE**

1. Quitter immédiatement si vous êtes inconfortable, pris de vertige, ou ressentez de la somnolence. Demeurer trop longtemps dans un espace où l'air est chaud peut causer l'hyperthermie.
2. Superviser les enfants en tout temps.
3. Obtenir l'accord de votre médecin si vous êtes enceinte, sous des soins médicaux ou si votre état de santé est fragile, particulièrement si vous avez déjà souffert : d'accidents vasculaires ou de maladies de coeur; d'insuffisance rénale avec hémodialyse ou d'antécédents de coups de chaleur.
4. Respirer de l'air chaud avec la consommation d'alcool, drogues ou de médicaments pourrait amener un état d'inconscience.
5. Boire de l'eau avant, pendant et après la thérapie, afin d'éviter la déshydratation.
6. Faire un usage progressif de l'espace thérapeutique.



## NAVIGATION DU CONTRÔLE MIAPLUS®

### LÉGENDE DES TOUCHES

	Marche / Arrêt
	Parcourir les fonctions
	Naviguer à l'intérieur des fonctions
	Valider un choix
	Accueil

### NOTES

#### 1. Thermo

Sélectionnez **Activer**, appuyez sur **OK** et la chaleur se met en marche. En appuyant sur **Désactiver**, la température diminue graduellement, selon l'isolation de l'espace. L'option **Confort** permet à tout moment de stabiliser la température qui vous convient en s'assurant de sélectionner préalablement **Activer**.

#### 2. Source

La source audio de base est la **Liste BU** (sélection musicale BainUltra). Une carte SD peut être utilisée pour écouter vos sélections personnelles **Liste Perso**. Toutefois, votre lecteur MP3 peut être branché sur une source externe, par exemple une chaîne audio multi pièces ou sur une autre source **Externe**.

#### 3. Verrouillage

À l'aide des touches , sélectionnez l'option **Activer** et sur **OK** pour valider votre choix. Lorsque vous arrêtez votre Vedana, la fonction **Verrouillage** bloquera la touche de sorte qu'il sera impossible de redémarrer le système. Pour déverrouiller, appuyez sur . L'écran affichera **Verrouillage**, appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur du menu jusqu'à ce que la fonction **Verrouillage** apparaisse. À l'aide des flèches , sélectionnez l'option **Désactiver** et ensuite sur **OK**.

#### 4. Personnalisé

Il suffit de régler les fonctions et options selon ses goûts et de les sauvegarder sous **Personne 1, 2, etc.**. À l'aide des touches , sélectionner un numéro d'utilisateur et appuyez sur **OK**.

### EXPÉRIENCES ◀ ▶

	LIBRE	→	Marche
	HARMONIE		Pause
	MERVEILLEUX		Arrêt
	AMOUR		Volume

### SESSIONS ◀ ▶

	ECHO	→	Marche
	VIVERE		Pause
			Arrêt
			Volume



SOINS ◀ ▶

- AROMA → Activer → Intensité 1  
 Désactiver → Intensité 2  
 Intensité 3
- THERMO<sup>(1)</sup> → Activer  
 Confort  
 Désactiver
- CHROMO → Désactiver  
 Violet  
 Bleu  
 Vert  
 Jaune  
 Orangé  
 Rouge  
 Balayage  
 Pause
- LUMINO → Activer  
 Désactiver
- SON → Arrêt  
 Jouer / Pause  
 Suivant  
 Précédent  
 Volume  
 Répertoire → All  
 Ambiance  
 Nature  
 Classic
- Mode → Continue  
 Aléatoire  
 Répétition
- Source<sup>(2)</sup> → Liste BU  
 Liste perso  
 Externe
- Egaliseur → Désactiver  
 Classique  
 Rock  
 Pop  
 Jazz  
 Vocal
- Haut-parleur → Activer  
 Désactiver

PARAMÈTRES

- PERSONNALISÉ<sup>(4)</sup> → Personne 1 → Personne 1  
 Personne 2 → Personne 2  
 Personne 3 → Personne 3  
 Personne 4 → Personne 4
- Sauvegarder
- CONTRASTE
- VERROUILLAGE<sup>(3)</sup> → Activer  
 Désactiver
- LANGUE → Français  
 Español  
 English
- NOUS JOINDRE

## ENTRETIEN

### ACRYLIQUE ET ACIER INOXYDÉ

#### INFORMATION TECHNIQUE

- Les panneaux frontaux sont en polycarbonate et supportent l'armature en acier inoxydable.

#### ENTRETIEN

- Nettoyer le polycarbonate et l'acier inoxydable avec un produit doux et non-abrasif.

### SYSTÈME DE THERMOTHÉRAPIE® / FILTRE À AIR

#### INFORMATION TECHNIQUE

- Le filtre à air se situe sous le Vedana®.

#### FRÉQUENCE D'ENTRETIEN


- Le filtre à air doit être nettoyé 1 fois par mois.
- Un entretien plus fréquent peut-être requis suivant l'utilisation et l'environnement de la pièce.

#### ENTRETIEN

- Le filtre à air doit être nettoyé avec de l'eau et du savon doux. Il peut même aller au lave-vaisselle.

### SYSTÈME DE LUMINOTHÉRAPIE®

Votre Luminothérapie® fonctionne avec des diodes LED, donc aucun entretien n'est requis.

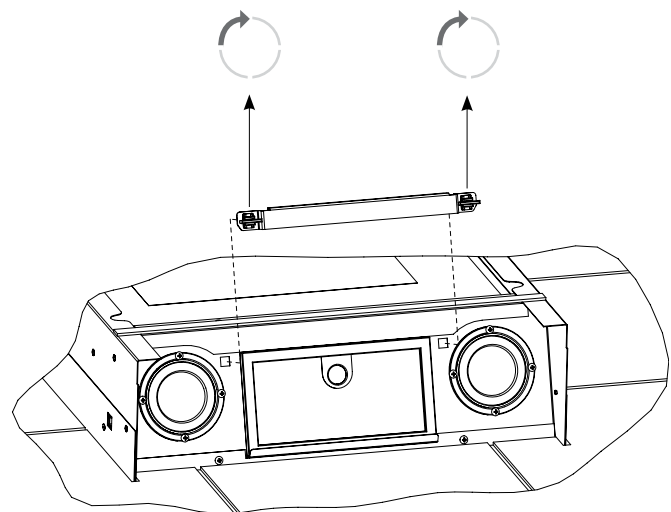

**NÉBULISEUR / DIFFUSEUR D'HUILES  
ESSENTIELLES**
**INFORMATION TECHNIQUE**

- Le réceptacle du diffuseur est en polycarbonate.
- Les huiles essentielles doivent être utilisés dans le diffuseur seulement.
- Le nébuliseur de diffusion est en verre.
- Ne jamais remplir le diffuseur à plus de la moitié.
- Utiliser le diffuseur avec seulement des huiles essentielles de qualité. Éviter d'acheter des huiles essentielles de mauvaise qualité car elles pourraient endommager le Vedana®.

**FRÉQUENCE**


- Ajouter de l'huile avant chaque utilisation.
- Faire attention à ne pas trop remplir le nébuliseur.

**ENTRETIEN**

- Nettoyer le réceptacle avec de l'eau et du vinaigre après chaque utilisation et faire fonctionner le nébuliseur à vide pendant quelques secondes pour l'assécher.
- Si la synergie est laissée plus de 48 heures dans le nébuliseur, la diffusion peut ne pas bien fonctionner à cause d'un phénomène d'oxydo-réduction dû au contact de l'air. Il faudra alors jeter l'huile altérée. Nettoyer votre nébuliseur et le remplir à nouveau avec votre synergie préférée.
- Si de l'huile essentielle se déverse sur l'acrylique, nettoyer immédiatement avec un nettoyant non-abrasif.

**MISES EN GARDE**

- Voir page 5 pour les mises en garde.

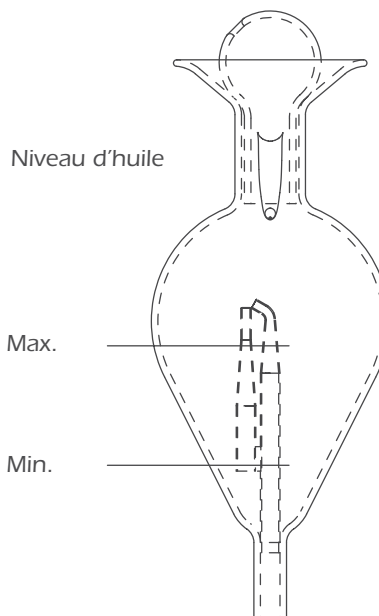

## DÉPANNAGE

### CONTRÔLE

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
<b>Ne démarre pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disjoncteur DDFT n'est pas en position ON dans le panneau électrique.</li> <li>Le fusible (FU1) est grillé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que le disjoncteur DDFT est bien en position ON.</li> <li>Remplacer le fusible (5 Ampère).</li> </ul>

### VENTILATEUR

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
<b>Ne démarre pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le fusible (FU2) est grillé.</li> <li>La protection thermique manuelle à disjoncté.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer le fusible (1 Ampère).</li> <li>Veillez contacter BainUltra®.</li> </ul>
<b>Fait du bruit ou vibre.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre sous l'appareil n'a pas été remis en place et un objet peut avoir été aspiré.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez contacter BainUltra®.</li> </ul>
<b>S'éteint avant la fin de la thérapie et ne redémarre pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La protection thermique manuelle a disjoncté dû à un problème majeur et le ventilateur s'arrête du même coup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez contacter BainUltra®.</li> </ul>

### THERMOTHÉRAPIE®

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
<b>Le ventilateur fonctionne mais la chaleur ne sort pas par la grille.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le système est en refroidissement. Le ventilateur fonctionne 3 minutes après l'arrêt de l'élément chauffant pour permettre au système de se refroidir avant son arrêt complet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendre 3 minutes et le ventilateur s'éteint.</li> </ul>
<b>La température n'est pas constante ou les performances de l'appareil diminuent.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre sous l'appareil peut être obstrué.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le filtre régulièrement.</li> </ul>

## THÉRAPIE PAR LE SON®

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
<b>Aucun son ne sort des haut-parleurs, la lumière verte du MP3 est éteinte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haut-parleurs désactivés.</li> <li>▪ Problème de communication entre le MP3 et le contrôle. (On ne voit pas de fichiers dans les répertoires).</li> <li>▪ La chromothérapie ne fonctionne pas non plus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S'assurer que les haut-parleurs dans la fonction SON sont activés.</li> <li>▪ S'assurer que le MP3 est bien alimenté électriquement.</li> <li>▪ S'assurer que le connecteur mini-DIN derrière le MP3 est bien branché.</li> <li>▪ Réinitialiser le MP3 et le Vedana®.</li> <li>▪ Veuillez contacter BainUltra®.</li> </ul>
<b>Aucun son ne sort des haut-parleurs, la lumière verte du MP3 est allumé.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le lecteur est à stop ou pause.</li> <li>▪ Il n'y a pas de musique dans la source sélectionnée (Externe ou Liste Perso).</li> <li>▪ Problème de communication entre le MP3 et le contrôle. (On ne voit pas de fichiers dans les répertoires).</li> <li>▪ Les fils des haut-parleurs ne sont pas branchés au MP3 (première utilisation).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyer sur Stop et ensuite sur Play.</li> <li>▪ Sélectionner dans le menu Source: Liste BU. Appuyer ensuite sur Play.</li> <li>▪ S'assurer que le connecteur mini-DIN derrière le MP3 est bien branché.</li> <li>▪ Réinitialiser le MP3 et le Vedana®.</li> <li>▪ Retirer le MP3 du mur, valider que les 2 câbles RCA sont bien connectés au MP3.</li> </ul>

## AROMATHÉRAPIE

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES
<b>Ne démarre pas.</b>  * S'assurer que la petite ouverture sur le dessus du nébuliseur se retrouve face à l'utilisateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La fonction AROMATHÉRAPIE du contrôle n'est pas activée.</li> <li>▪ Le niveau d'huile dans le nébuliseur est insuffisant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S'assurer que la fonction AROMATHÉRAPIE du contrôle est activé.</li> <li>▪ S'assurer que le nébuliseur d'huiles essentielles soit remplie jusqu'à son niveau fonctionnel (voir page 21).</li> </ul>